


Cómo operar una aspiradora HEPA*

Una aspiradora HEPA es la que tiene un filtro de aire de alta eficiencia para la retención de partículas suspendidas (*High Efficiency Particulate Air filter, en inglés.) Este filtro es lo suficientemente fino como para capturar el plomo que se encuentre en el polvo y mantenerlo dentro de la aspiradora, para que no salga de nuevo al aire. Los pasos a seguir para usar una aspiradora HEPA son los siguientes:

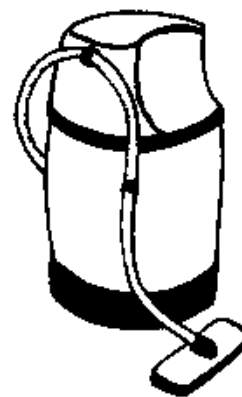

1. Enchufe la aspiradora HEPA.
2. Fíjese la aspiradora HEPA a la parte inferior de la espalda.
3. Agarre con una mano la manguera de la aspiradora.
4. Encienda la aspiradora.
5. Pase la aspiradora de arriba abajo y de lo lejano a lo cercano (extendiendo el brazo y jalando la manguera hacia su cuerpo).
6. Trabaje muy lentamente.
7. Asegúrese de pasar la aspiradora por todas las áreas de las ventanas, con atención particular en los alféizares (orillas) y los pozos de ventanas subterráneas.
8. También pase la aspiradora por el suelo debajo de las ventanas.
9. Cuando haya terminado, apague la aspiradora y quítesela de la espalda.
10. Coloque algo de cinta adhesiva (o una tapa) sobre el extremo de la manguera de la aspiradora para evitar que escape cualquier plomo en polvo que pueda quedar en la manguera.

